


Alstublieft, uw woning is veiliger dankzij de ASD-10Q rookmelder.  
Dit moet u weten over uw rookmelder:


Zo werkt de rookmelder

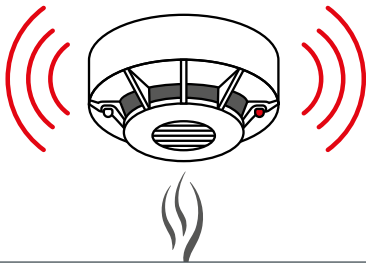


Wanneer er rook is, gaat een luid alarm af.  
Het alarm stopt vanzelf als de rook is verdwenen.




De rookmelder heeft een vaste batterij, deze kan niet worden verwijderd. De batterij gaat 10 jaar mee.  
Daarna vervangen wij de rookmelder.

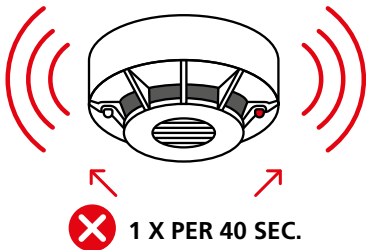

Hoort u elke 40 seconden 1X een piepgeluid?  
Dan is er iets mis met de batterij.  
Doe een reparatieverzoek op [www.vestia.nl/reparatie-aanvragen](http://www.vestia.nl/reparatie-aanvragen)  
Of bel onze klantenservice 088 124 24 24.

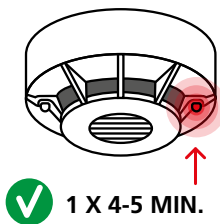

Het rode lampje knippert 1 keer per 4 – 5 minuten.

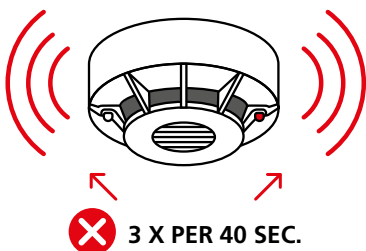


Hoort u 3 x per 40 seconden een piepgeluid?  
Dan is de rookmelder vies.  
Maak de rookmelder schoon.

Lees op de achterkant van deze flyer hoe u de rookmelder schoonmaakt en test.


## Maak zelf de rookmelder schoon en test de rookmelder (1 x per maand)

---

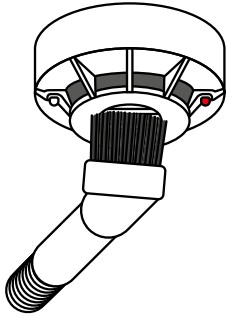

Stofzuig 1 keer per maand de opening van de rookmelder.  
Doe dit terwijl de rookmelder aan het plafond hangt.  
Haal de rookmelder er niet af.

---

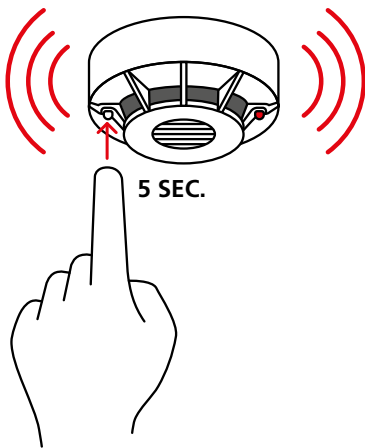

Test 1 keer per maand de rookmelder.  
Houdt de testknop 5 seconden ingedrukt.  
Hooft u het alarm geluid?  
Dan doet de rookmelder het goed.

---

### Meer informatie over uw rookmelder?

Kijk op de website van de fabrikant  
[www.fito.nl/product/asd-10q](http://www.fito.nl/product/asd-10q).  
Of scan de QR code.

