


Alstublieft, uw woning is veiliger dankzij de ELRO FS2010 rookmelder. Dit moet u weten over uw rookmelder:


Zo werkt de rookmelder

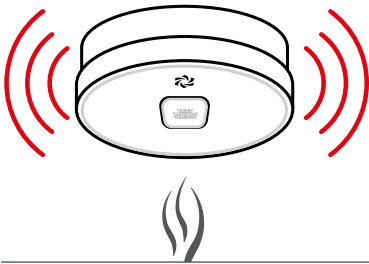

Wanneer er rook is, gaat een luid alarm af. Het alarm stopt vanzelf als de rook is verdwenen.




De rookmelder heeft een vaste batterij, deze kan niet worden verwijderd. De batterij gaat 10 jaar mee. Daarna vervangen wij de rookmelder.

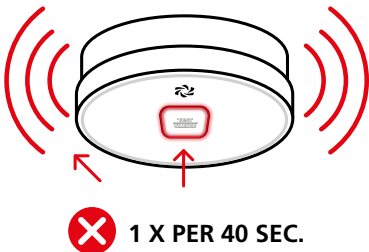

Knippert elke 40 seconden het rode LED lampje en hoort u steeds een piepgeluid? Dan is er iets mis met de batterij.

Doe een reparatieverzoek op www.vestia.nl/reparatie-aanvragen. Of bel onze klantenservice 088 124 24 24.

✗ 1 X PER 40 SEC.

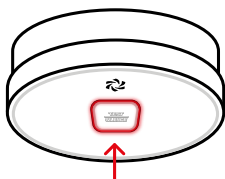

Het rode lampje knippert 1 keer per 40 seconden.

✓ 1 X PER 40 SEC.




Hoort u om de 40 seconden een piepgeluid? En stopt het LED lampje met knipperen? Dan heeft de rookmelder een storing.

Doe een reparatieverzoek op www.vestia.nl/reparatie-aanvragen. Of bel onze klantenservice 088 124 24 24.


✗ 1 X PER 40 SEC.

Lees op de achterkant van deze flyer hoe u de rookmelder schoonmaakt en test.


Maak zelf de rookmelder schoon (1 x per maand) en test de rookmelder (1 x per week)

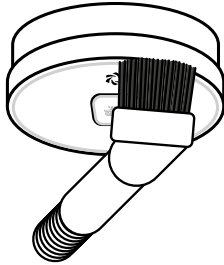

Stofzuig 1 keer per maand de openingen van de rookmelder.
Doe dit terwijl de rookmelder aan het plafond hangt.
Haal de rookmelder er niet af.

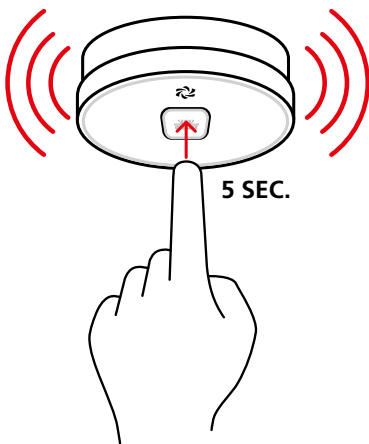

Test 1 keer per week de rookmelder.
Houdt de testknop 5 seconden ingedrukt.
Hooft u het alarm geluid?
Dan doet de rookmelder het goed.

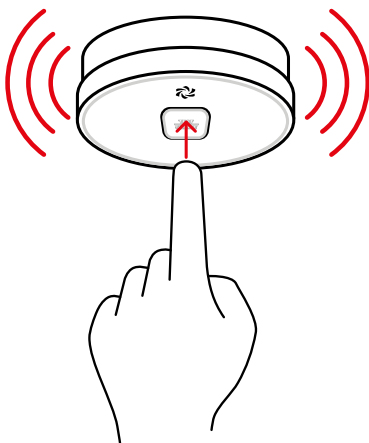

Gaat het alarm af en weet u zeker dat er geen brand is?
Bijvoorbeeld door de warme lucht van het koken.
Dan kunt het alarm op pauze zetten.
Druk de testknop in totdat het alarm stopt.

Meer informatie over uw rookmelder?

Kijk op de website van de fabrikant
www.elro.eu/nl/brandbeveiliging.
Of scan de QR code.

